

















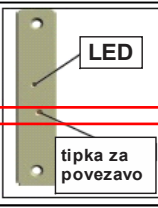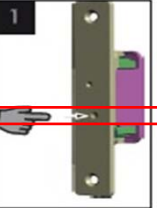


Programiranje ENTRAsys eFD - kratka navodila

<p>1. Shranjevanje prvega prsta skrbnika</p>	 <p>Po priključitvi na napetost 12V se na prikazovalniku izpiše črka A, sistem se nahaja v pripravljenosti, lahko se prične z vnosom prvega prsta skrbnika (pozor: pripravljenost sistema je 3 minute).</p>	 <p>Prst skrbnika mehko potegnemo prek tipala (ca. 5-10 ponovitev, s presledki ca. 1 s) dokler se na prikazovalniku ne izpiše črka A1 in zasveti zelena LED lučka.</p>	 <p>Prst skrbnika je bil uspešno shranjen.</p>	
<p>Prst, ki je bil shranjen kot skrbniški, ne more dodatno pridobiti statusa uporabniškega prsta.</p>				
<p>2. Shranjevanje prvega uporabniškega prsta</p>	 <p>S prstom skrbnika, ki je bil shranjen potegniti prek tipala - za vstop v meni za programiranje sistema.</p>	 <p>Na prikazovalniku se izpiše LU, s premikanjem prsta navzgor oz. navzdol se izbira menijske možnosti med LU / LA / d / dA / E. Za postopek enostavnega shranjevanja izbrati točko menija LU.</p>	 <p>Po postavitvi prsta skrbnika na tipalo prične točka menija LU utripati, prst držati na tipalu toliko časa, da prikazovalnik preskoči na črko U.</p>	 <p>Sedaj željeni uporabniški prst (NE prst skrbnika) potegniti prek tipala (ca. 5-10 ponovitev, s presledki ca. 1 s) da se pokaže številka 01 in zasveti zelena LED lučka. Uporabniški prst št. 01 je shranjen.</p>
<p>3. Povezovanje krmilnika s tipalom</p>	 <p>Sistem ENTRAsysFD deluje po principu brezžičnega prenosa podatkov, zato se morata elektronsko tipalo prsta in sprejemnik, ki se nahaja v krilu na strani nasadil, za ustrezno delovanje med seboj povezati.</p>	 <p>S konico ustrezne velikosti pritisniti tipko za povezavo na sprejemniku, rdeča LED lučka prične neprekinjeno svetiti, naprava se nahaja v načinu brezžičnega povezovanja s tipalom prsta.</p>	 <p>Sedaj z uporabniškim prstom potegniti prek tipala, LED lučka na sprejemniku pa prične utripati in prične se povezovanje med napravama. Povezovanje sprejemnika s tipalom je potrebno izvesti le prvič ob programiranju!</p>	<p>POZICIJA 3 JE TOVARNIŠKO ŽE PREDHODNO NASTAVLJENA</p>
<p>4. Shranjevanje naslednjih prstov skrbnika</p>	 <p>S prstom skrbnika, ki je bil shranjen potegniti prek tipala.</p>	 <p>S premikanjem prsta v meniju izbrati točko LA.</p>	 <p>Po postavitvi prsta skrbnika na tipalo prične točka menija LA utripati, prst držati na tipalu toliko časa, da prikazovalnik preskoči na črko A.</p>	 <p>Sedaj željeni še neuporabljeni prst skrbnika (še NE shranjen prst) potegniti prek tipala (ca. 5-10 ponovitev, s presledki ca. 1 s), da se na prikazovalniku pokaže številka A2 in zasveti zelena LED lučka. Drugi prst skrbnika je tako shranjen.</p>
<p>5. Shranjevanje naslednjih uporabniških prstov</p>	<p>Za shranjevanje naslednjih uporabniških prstov slediti navodilom zapisanim v točki 2.</p>			
<p>6. Ostale možnosti uporabniškega menija</p>	 <p>Opcija LE (Learn extended) nudi uporabnikom možnost dodelitve svojega prostora v pomnilniku kakor tudi dodelitev svojega kanala. MBA s.13</p>	 <p>d (Delete) nudi možnost brisanja posameznega uporabnika ali skrbnika. MBA s.16</p>	 <p>dA (Delet All) briše celoten pomnilnik naprave. (tovarniška nastavitve) MBA s.19</p>	 <p>E (Exit) zapre odprti meni MBA s.18</p>

Ta kratka navodila niso zamenjava originalnega uporabniškega priročnika MBA, dosegljivega na strani www.doors.si/download v nemškem in angleškem jeziku.