


Avtomatsko tesnilo med krilom in pragom

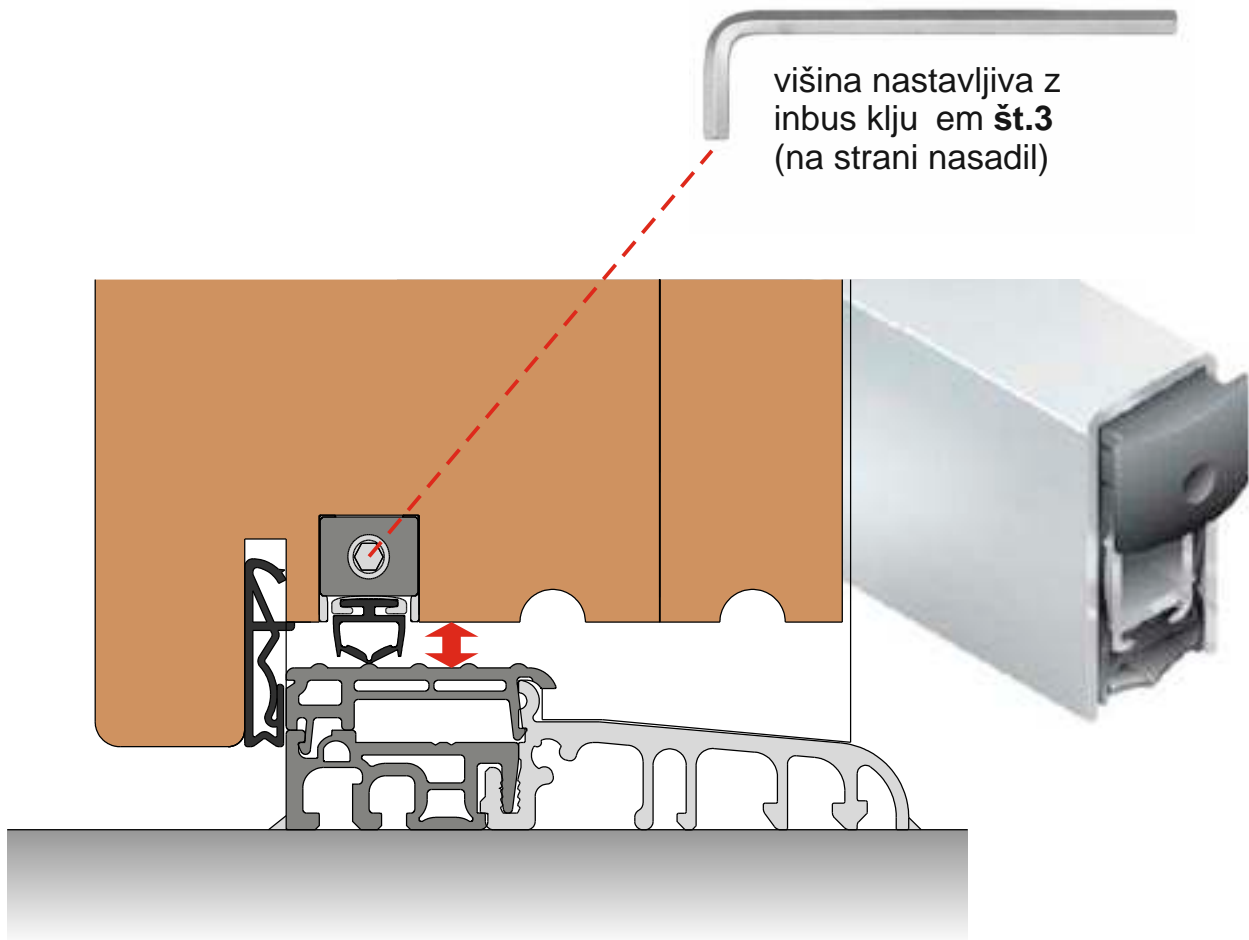

Po vgradnji vrata mora monter nastaviti pravilno delovanje avtomatskega tesnila med pragom in krilom:

- preveriti je potrebno zračnost med krilom in podbojem na strani nasadil (do 4 mm)
- z vrtenjem imbus ključa pomikamo tipalo ven oziroma noter toliko časa, da tesnilo pri zapiranju in odpiranju lepo deluje

