




# Avtomatsko tesnilo med krilom in pragom

# NASTAVITEV

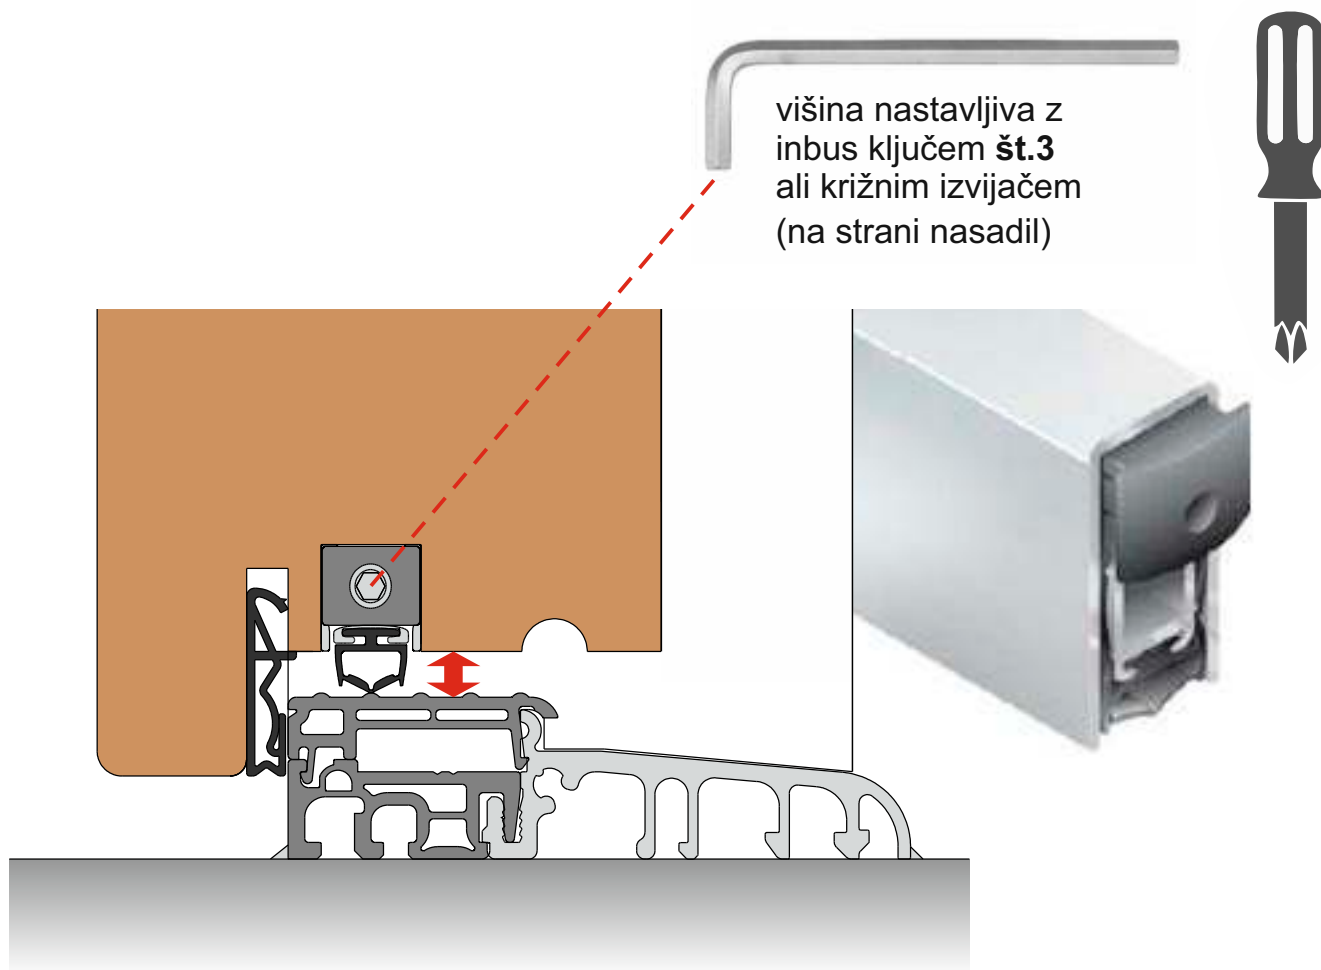

pragom in krilom:

- preveriti je potrebno zračnost med krilom in podbojem na strani nasadil (do 4 mm)
- z vrtenjem imbus ključa pomikamo tipalo ven oziroma noter toliko časa, da tesnilo pri zapiranju in odpiranju lepo deluje

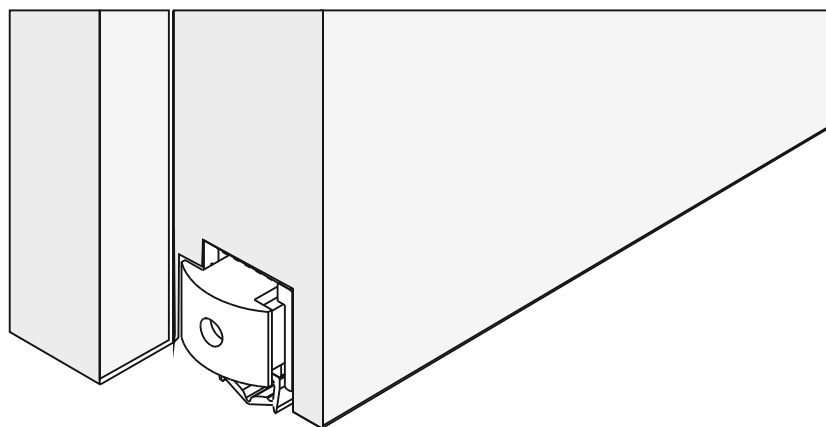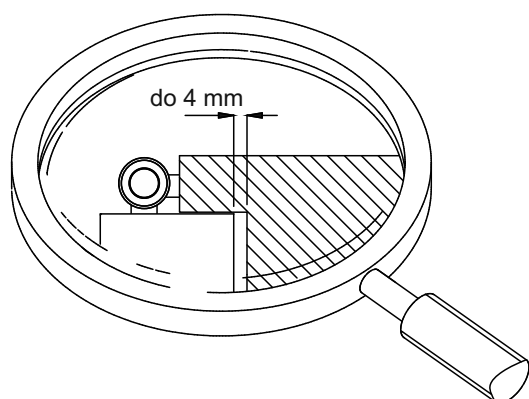



- (1) pri odprtem krilu gumo talnega tesnila previdno izvlečemo ven
- (2) novo gumo odrežemo na enako dolžino
- (3) potisnemo noter novo gumo