

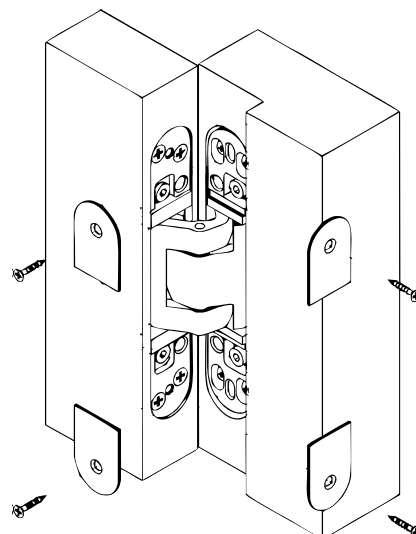
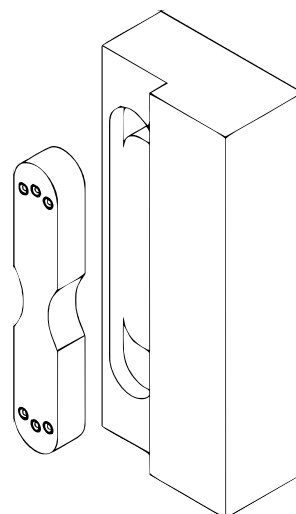


## NAVODILA ZA MONTAŽO

## Serie TECTUS

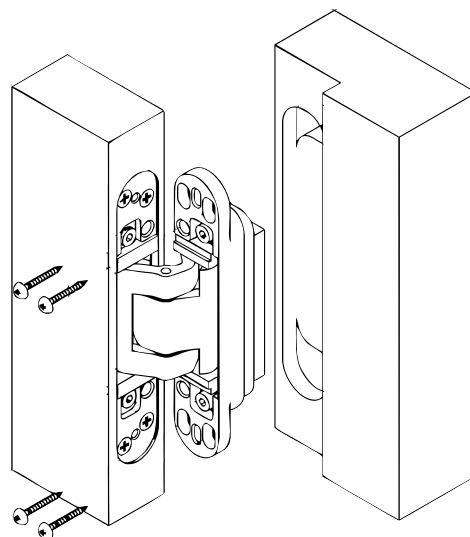

## NAVODILA ZA NASTAVITEV

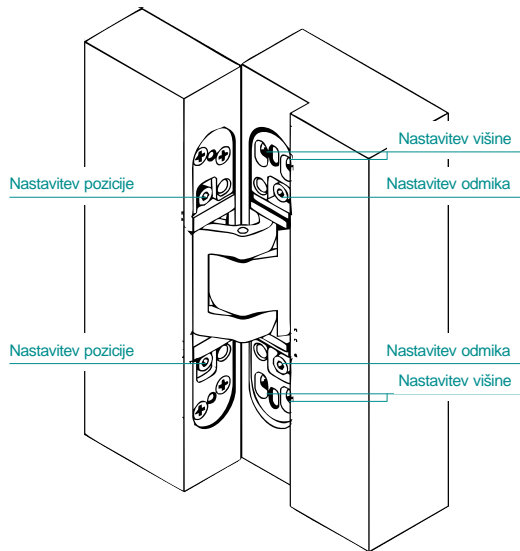

## Serie TECTUS

Trismerno brezstopenjsko nastavljanje nasadil

Nastavitev pozicije	+/- 3,0 mm
Nastavitev višine	+/- 3,0 mm
Nastavitev odmika	+/- 1,0 mm

Nastavitev pozicije krila - enakomernost rege

- z vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus klju SW 4) postavimo krilo v položaj
- vrtenje levo – na stran nasadil (max. 3 mm)
- vrtenje desno – na stran klju avnice (max. 3 mm)

Nastavitev višine

- krilo spodaj podložimo z zagozdami
- pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu rahlo odvijemo
- krilo s pomočjo zagozd dvignemo ali spustimo v ustrezen položaj
- pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu privijemo nazaj

Nastavitev odmika - tesnenja krila

- pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu rahlo odvijemo
- z vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus klju SW 4) postavimo krilo v položaj
- pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu privijemo nazaj