


# BAKA Protect 4010 3D FD

3-smerno nastavljanje nasadil  
(inbus ključ SW 4 mm)

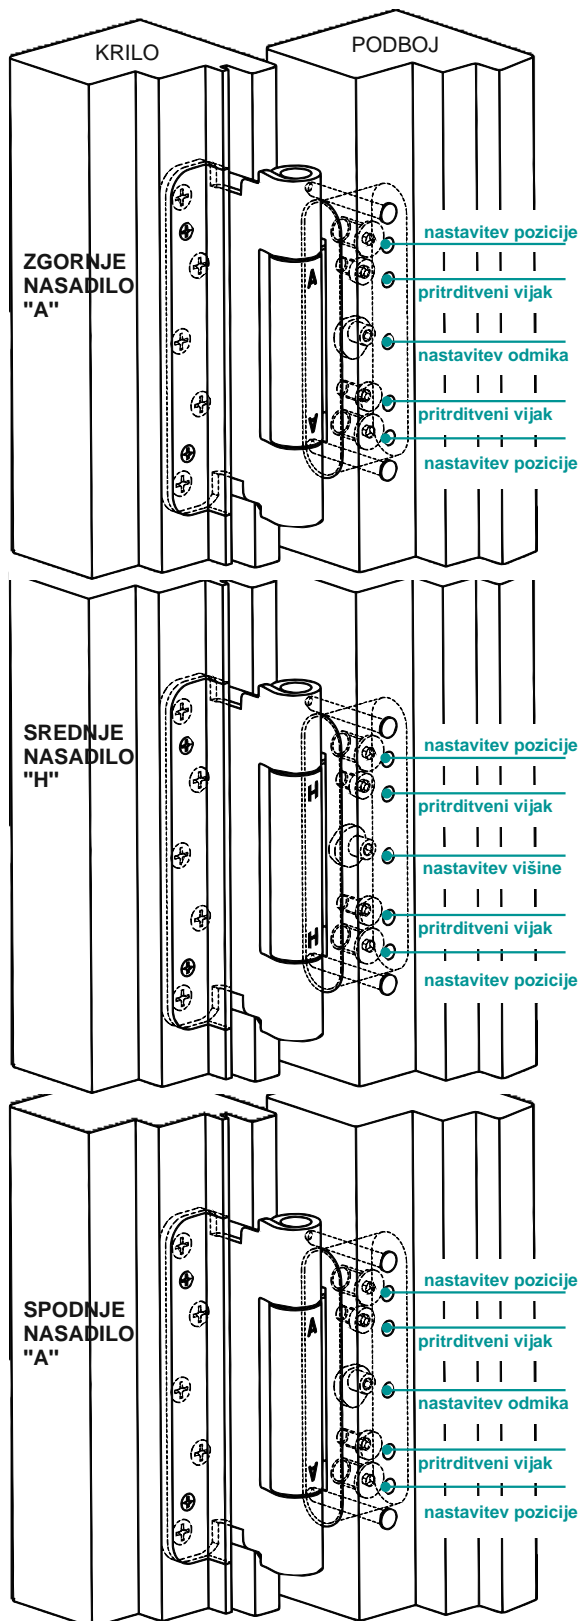

## Nastavitev odmika - tesnenja krila +/- 3,0 mm

- pritrditvene vijake na vseh nasadilih rahlo odviti
- z vrtenjem nastavitvenega vijaka (inbus ključ SW 4) pri vseh nasadilih z oznako "A" (zgornje in spodnje nasadilo) nastavimo ustrezn odmik krila od podboja in povečamo ali zmanjšamo tesnenje
- pritrditvene vijake na vseh nasadilih na podboju privijemo nazaj

## Nastavitev višine +/- 3,0 mm

- pri nastavitvi višine krila na srednjem (H) nasadilu le uporaba inbus ključa ne zadostuje za nastavitev v najvišji željeni položaj!
- pri nastavitvi višine je potrebno zato uporabiti pripravo za dvig krila (npr. momentni drog/podlogo ali še bolje podložno napihljivo blazinico)
- Pozor! pri dviganju krila s pomočjo pripomočka paziti, da se površina vrat ne poškoduje
- pred nastavitvijo vrata odpremo in krilo podložimo z zagazdo
- vseh šest pritrditvenih vijakov na vseh treh nasadilih rahlo odvijemo
- krilo s pomočjo priprave dvigamo v željeni položaj in istočasno z inbus ključem nastavljamo srednji vijak za regulacijo višine na (H) nasadilu
- ko dosežemo pravi položaj krila privijamo pritrditvena vijaka na srednjem (H) nasadilu, na zgornjem in spodnjem nasadilu pa je potrebno premerne dele nasadil na podboju potisniti v najvišji položaj (še bolje s plastičnim ali lesenim kladivom te potolci navzgor) in nato privijati pritrditvene vijake

## Nastavitev pozicije krila / enakomernost rege +/- 3,0 mm

- dva pritrditvena vijaka na vseh nasadilih rahlo odvijemo
- z vrtenjem nastavitvenega vijaka (inbus ključ SW 4) postavimo krilo v ustrezen položaj - poskušamo doseči enakomerno rego med krilom in podbojem
- pritrditvene vijake na vseh nasadilih privijemo nazaj

## Pozor:

Če se vrata odpirajo ven je potrebno najprej odviti varovalne vijake na vseh treh zatihih.

Šele nato lahko zatihe izbijemo ven in snamemo vratno krilo.